

# Инструкция по сборке кресла с вибромассажем Prestige ERGOZEN



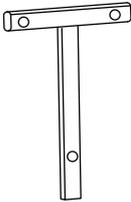

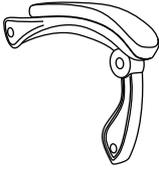
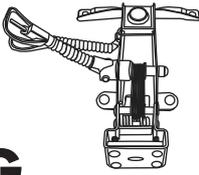
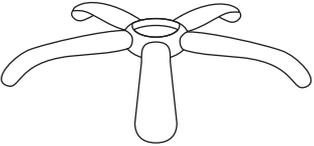
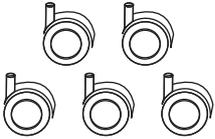

Последнюю актуальную версию инструкции можно посмотреть по QR-коду

Или по ссылке: [www.qp-partu.ru/a/230295](http://www.qp-partu.ru/a/230295)

**QP-partu - эксклюзивный дистрибьютор бренда Ergozen в России.**

Перед началом сборки аккуратно разложите все детали на твердой поверхности, чтобы ничего не потерять. Проверьте наличие комплектующих и деталей и убедитесь, что все на месте. Детали могут отличаться по цвету и форме, могут отсутствовать или быть лишними. Если вы заметили, что нет обязательных для сборки деталей, то свяжитесь с нами. При холодной погоде, начинайте сборку после нагрева газ-лифта до комнатной температуры.

## Комплектующие

01 Спинка  <b>A</b> 1 шт	02 Сиденье  <b>B</b> 1 шт	03 Каркас  <b>C</b> 1 шт	04 Подставка для ног  <b>D</b> 1 шт
05 Подлокотник правый  <b>E</b> 1 шт	06 Подлокотник левый  <b>F</b> 1 шт	07 Подъемный механизм  <b>G</b> 1 шт	08 Газ-лифт  <b>H</b> 1 шт
09 Крестовина  <b>I</b> 1 шт	10 Колеса  <b>J</b> 5 шт	11 Винты М6х20  <b>K</b> 8 шт	12 Винты М6х35  <b>L</b> 3 шт
13 Винты М8х40  <b>M</b> 4 шт	14 Заглушки  <b>N</b> 4 шт	15 Шестигранный ключ  <b>O</b> 1 шт	


\*Количество деталей указано для сборки одного кресла.

\*\* Адаптер в комплект не входит.

# Сборка

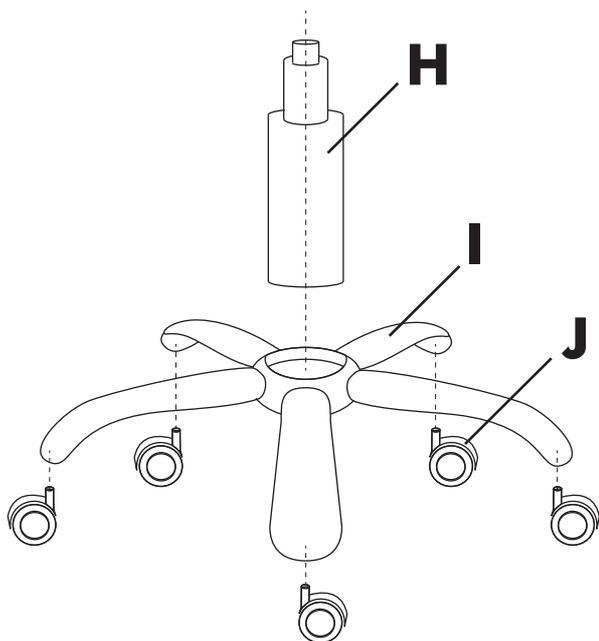
## Шаг 1

Соберите крестовину, газ-лифт и колесики по схеме, указанной ниже.




## Шаг 2

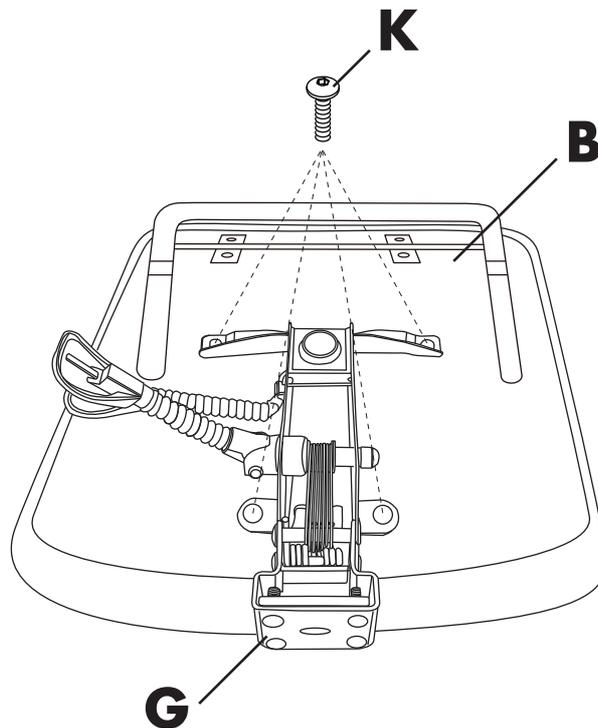Закрепите подъемный механизм на внутренней части сиденья с помощью четырех винтов М6х20.




## Шаг 3

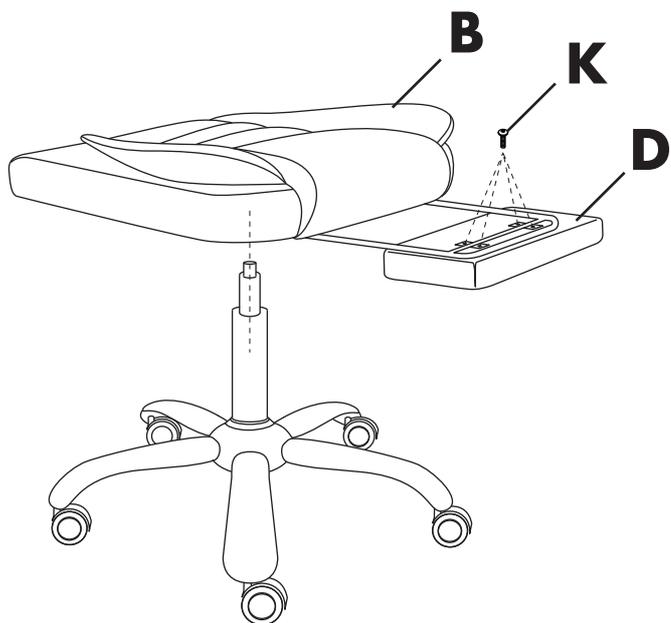С помощью винтов М6х20 прикрепите подставку для ног к каркасу на сиденье. Установите собранное сиденье на газлифт.




## Шаг 4

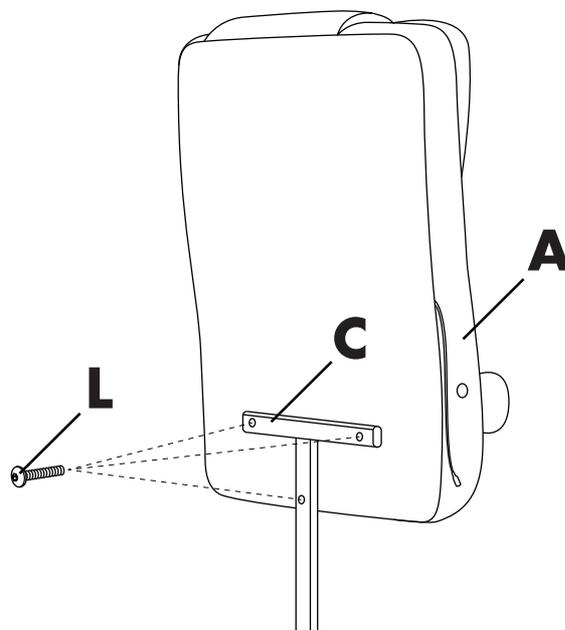Винтами М6х35 прикрепите каркас к спинке.




## Шаг 5

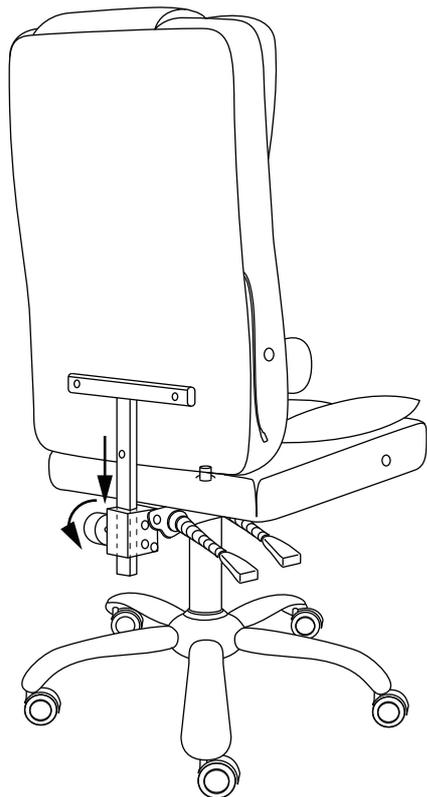Вставьте каркас в отверстие подъемного механизма, соединив спинку с сиденьем. Туго закрутите фиксирующий винт на подъемном механизме по часовой стрелке.



## Шаг 6

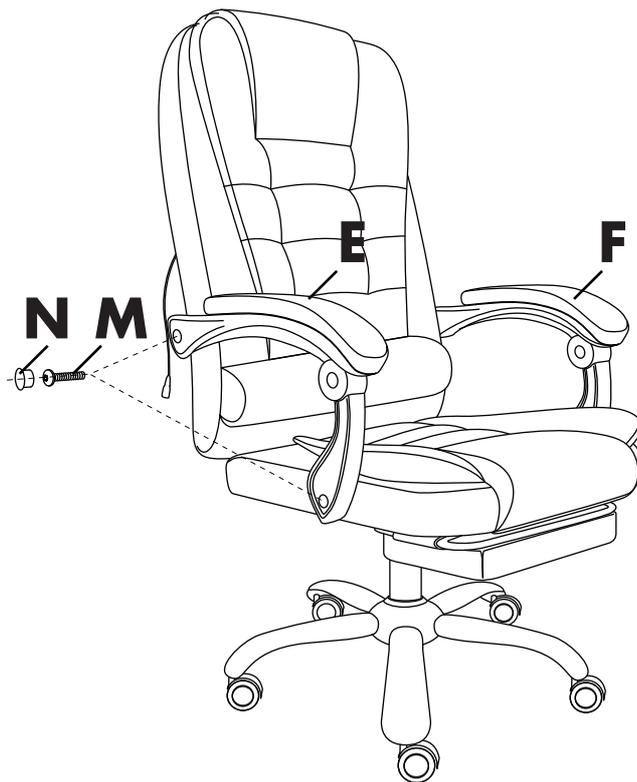С помощью четырех винтов М8х40 прикрепите левый и правый подлокотники к спинке и сиденью кресла. Закройте винты заглушками.



Кресло собрано и готово к эксплуатации!

Включение/выключение функции вибромассажа происходит путем подключения/отключения шнура питания к/от сети.





## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Данное изделие следует использовать только в сухом помещении.
- Не допускайте натяжения кабеля питания - это может вызвать короткое замыкание, удар током или пожар.
- Не трогайте адаптер питания, шнур питания или внешний аккумулятор мокрыми руками.
- Не вытаскивайте кабель из розетки силой.
- Если вы испытываете дискомфорт во время использования функции вибромассажа, прекратите работу вибромассажа и обратитесь к врачу.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Для работы вибромассажа подходит любой адаптер питания или внешний аккумулятор со стандартными характеристиками.**

1. С целью уменьшения риска короткого замыкания и/или возгорания убедитесь, что адаптер питания/внешний аккумулятор и розетка полностью работоспособны.
2. Вставьте USB-разъем шнура питания кресла в адаптер питания (в комплект не входит), а адаптер в подходящую розетку. Или же воспользуйтесь внешним аккумулятором.
3. С целью уменьшения риска короткого замыкания и/или возгорания убедитесь, что вилка адаптера полностью вошла в розетку.
4. Вибромассаж должен начаться при подключении адаптера к розетке или подключении шнура.
5. Выньте вилку из розетки или отключите шнур питания от внешнего аккумулятора для выключения вибромассажа.

## РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Проблема	Решение
При включении адаптера питания в розетку вибромассаж не начинается.	Проверьте исправность адаптера питания, при необходимости замените адаптер. Проверьте работоспособность розетки, при необходимости используйте другую розетку или используйте внешний аккумулятор.
При подключении внешнего аккумулятора к шнуру питания вибромассаж не начинается.	Проверьте исправность внешнего аккумулятора, при необходимости замените его или используйте адаптер питания и сетевую розетку.
Вибромассаж не начинается даже после замены адаптера питания/внешнего аккумулятора.	Обратитесь в наш отдел рекламации по контактам из гарантийного листа.

# Гарантийный лист

Наименование товара:	Кресло с вибромассажем Ergozen Prestige
Срок гарантии:	3 месяца + 9 месяцев <b>Save Plus</b> (нужно активировать в течение 2 недель с момента покупки)

## Условия гарантии:

1. Гарантия распространяется на все случаи обнаружения брака, а также дефектов производственного характера.
2. В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт по неисправностям, которые явились следствием производственных дефектов.
3. Для осуществления гарантийного обслуживания необходимо иметь документы, подтверждающие факт покупки, гарантийный лист и номер заказа.

Гарантийное обслуживание не производится, если:

- Изделие имеет следы механического повреждения
- Были нарушены условия эксплуатации, транспортировки или хранения
- Проводился ремонт лицами, не являющимися сотрудниками авторизованного сервисного центра
- Использовались не оригинальные комплектующие

Действующие условия гарантии написаны в актуальной версии инструкции на нашем сайте. Производители оставляют за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделий с целью улучшения их свойств.

<b>Обращение в отдел рекламаций:</b>  +7 (495) 032-55-30 <small>Телефон</small>  <a href="mailto:serv@qp-partu.ru">serv@qp-partu.ru</a> <small>Почта</small>  +7 925 195-62-13 <small>WhatsApp</small>  <a href="https://t.me/Qp_partu_mebel_bot">Qp_partu_mebel_bot</a> <small>Telegram</small>	<b>Отдел продаж:</b>  8 800 775 77 23 <small>Телефон</small>  <a href="https://t.me/Qp_partu_bot">Qp_partu_bot</a> <small>Telegram</small>  +7 (495) 125-25-50 <small>WhatsApp</small>	<b>Наш сайт:</b>  <a href="http://qp-partu.ru">qp-partu.ru</a>
--	--	--



**Активировать  
дополнительную  
гарантию Save Plus**

Расширенная гарантия должна быть активирована в течение двух недель с момента покупки.

<b>Дата покупки:</b> <small>Заполняется продавцом</small>	
<b>Место покупки:</b> <small>Заполняется продавцом</small>	

QP-partu - эксклюзивный дистрибьютор бренда Ergozen в России.

